


# BLAZE SMART EV

## ブレーキパッド交換方法

- ①メイン電源をOFFにしてください
- ②付属の六角レンチで金具(赤○)を取り外す

前輪の場合

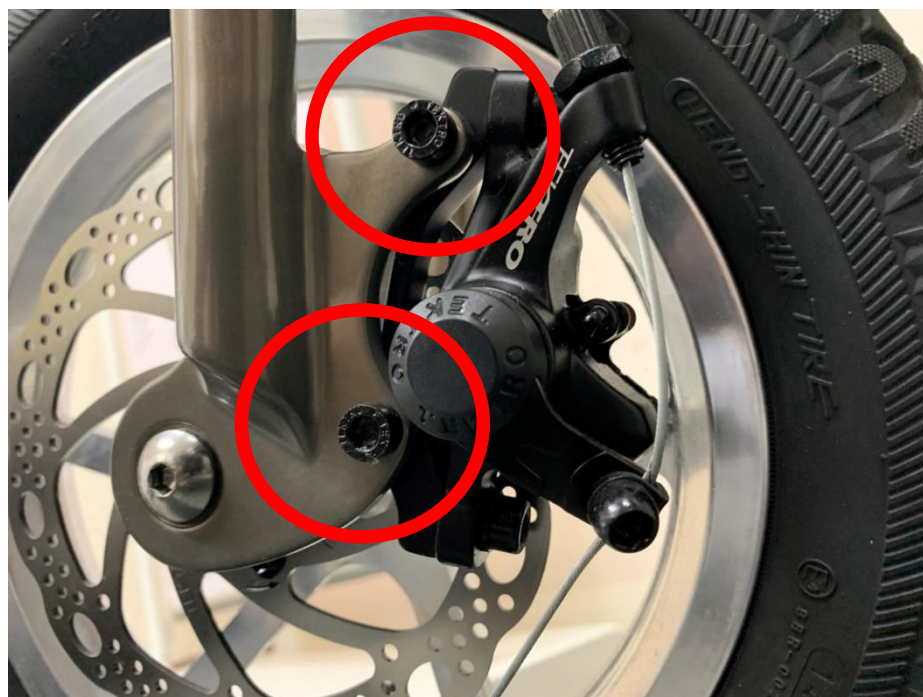

後輪の場合



③留め金(赤○)をペンチなどを使用し真っ直ぐに伸ばします



④留め金(赤○)を引き抜きます



⑤ブレーキパッド(赤○)を引き抜きます





⑥金具(赤○)を残し新しいブレーキパットを用意します



- ⑦ブレーキパッドで銀色の金具を挟み込みます
- ⑧逆手順を行って頂き取り付けをお願いいたします。
- ⑨交換後“**必ず**”ブレーキが正常に動作するか確認してください。

